



Instalación del controlador



Instalación del programa



SyncMaster 711MP



Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

Lea las siguientes instrucciones de seguridad pensadas para evitar daños a los bienes y lesiones al usuario.

! Advertencia / Precaución



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

! Convenciones de Simbología



Prohibido



Es importante leer y entender en todo momento



No desensamblar



Desconectar el enchufe del tomacorriente



No tocar



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica

Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

● Fuente de alimentación



Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.

[Acceso directo a las instrucciones para evitar la persistencia de imágenes](#)

● No use un enchufe estropeado o flojo.


- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.



- **No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.**



- Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.

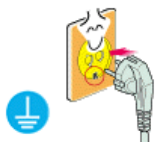

- **Use solamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.**

- Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.




- **Apriete firmemente el enchufe del cable de alimentación de manera que no se afloje.**

- Una conexión incorrecta podría provocar un incendio.



- **No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.**

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.

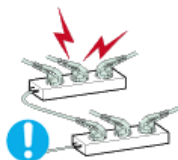

- **No conecte muchas extensiones o enchufes a un tomacorriente.**

- Esto podría ocasionar fuego.

Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

• Instalación



Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el monitor en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde el producto se vaya a utilizar las 24 del día, como aeropuertos, estaciones, etc.

El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el monitor.



- **Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.**

- Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



● **No deje caer el monitor cuando lo mueva.**

- Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.




● **Instale la base del monitor en una vitrina o un estante de tal manera que la base no sobresalga.**

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas.



● **No coloque el aparato en una superficie pequeña o inestable.**

- Coloque el aparato en una superficie lisa y estable, ya que el aparato puede caer y producir lesiones a alguien que pase junto a él, especialmente a los niños.

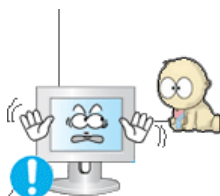

● **No deje el aparato en el suelo.**

- Una persona (especialmente un niño) podría tropezar con él.



● **Mantenga alejados del aparato todos los objetos inflamables como velas, insecticidas o cigarrillos.**

- Podría provocar un incendio.



● **Mantenga el cable de alimentación alejado de las fuentes de calor.**

- Un aislamiento fundido podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



● **No instale el aparato en lugares mal ventilados, como por ejemplo unas estanterías, un armario, etc.**

- Un aumento de la temperatura interna puede causar un incendio.



● **Coloque el monitor cuidadosamente.**

- Podría dañarse o romperse.



● **No asiente el monitor sobre la pantalla.**

- Se podría dañar la superficie TFT-LCD.

● **La instalación de un soporte de pared debe hacerse por un instalador**



profesional cualificado.

- La instalación por parte de personal incompetente puede dar lugar a lesiones.
- Use siempre el dispositivo de montaje especificado en el manual del propietario.



- **Cuando instale el equipo, procure guardar una distancia de más de 10 cm desde la pared para facilitar la ventilación.**

- Una ventilación inadecuada puede causar un aumento de la temperatura interna del producto que da como resultado que los componentes tengan una vida útil más corta y el rendimiento sea menor.



- **Para evitar que el agua de lluvia se deslice a lo largo del cable al aire libre de la antena y entre en la casa, asegúrese de que la porción al aire libre del cable cuelga por debajo del punto de entrada.**

- Si el agua de lluvia entra en el aparato, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



- **Si está usando una antena al aire libre, asegúrese de dejar la suficiente distancia entre la antena y el cableado cercano, con el fin de evitar el contacto en caso de que la antena se desplace repentinamente por una ráfaga de viento.**

- Si una antena cae de manera descontrolada, puede causar lesiones o una descarga eléctrica.

Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

● Limpieza



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.



- **No rocíe detergente directamente sobre el monitor.**

- Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.



- **Use el detergente recomendado con una tela suave.**



- **Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.**

- Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



● **No olvide desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el producto.**

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



● **Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y seque el aparato con un paño suave y seco.**

- No utilice ningún producto químico como cera, benzol, alcohol, disolventes, insecticida, ambientador de aire, lubricante o detergente.



● **Póngase en contacto con un Centro de servicios o de Atención al cliente para realizar la limpieza del interior una vez al año.**

- Mantenga limpio el interior del aparato. El polvo acumulado en el interior durante un período de tiempo prolongado puede provocar un funcionamiento incorrecto o un incendio.

Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

● Otros

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



● **No retire la cubierta (o la tapa posterior).**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



● **Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente y contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



● **Mantenga el aparato alejado de lugares expuestos a petróleo, humo o humedad; no lo instale en el interior de un vehículo.**

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Evite especialmente la utilización del monitor cerca del agua o al aire libre donde podría estar expuesto a la nieve o a la lluvia.



● **Si se cae el monitor o se daña la cubierta, apáguelo y desenchufe el cordón de suministro eléctrico. TA continuación, consulte al Centro de Servicio.**

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.



- **Mantenga la unidad apagada cuando haya truenos y relámpagos en el exterior, y no permita que el monitor deje de utilizarse durante un período de tiempo prolongado.**

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.



- **No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.**

- Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



- **No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando solamente el cordón o el cable de señal**

- Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



- **No cubrir las rejillas de ventilación del gabinete del monitor.**

- Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



- **No coloque objetos contenedores de agua, productos químicos o pequeños objetos de metal sobre el monitor.**

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Si un cuerpo extraño entra en el monitor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el [Centro de servicio técnico](#).



- **Mantenga el aparato alejado de aerosoles químicos combustibles y sustancias inflamables.**

- Esto podría causar una explosión o fuego.



- **Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.



- **No introduzca objetos de metal como la punta de un destornillador, un cable o un taladro, ni objetos inflamables como papel o cerillas en los orificios de ventilación, conectores de altavoces o puertos AV.**

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desenchúfelo y póngase en contacto con un [Centro de Servicio técnico](#).

- **Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.**

- Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.



● **Ajuste la resolución y la frecuencia a los niveles apropiados para el modelo.**

- Los niveles inadecuados de resolución y de frecuencia pueden dañar la vista del usuario.

17 pulgadas - 1280 X1024



● **Mantenga el volumen en un nivel apropiado cuando utilice los auriculares.**

- Un nivel de volumen excesivamente ruidoso puede dañar la capacidad auditiva.



● **Mirar el monitor continuamente desde una corta distancia puede causar daños en la vista.**



● **Et alandada silmade väsimust, tuleks monitori kasutamisel anda igas tunnis silmadele vähemalt viis minutit puhkust.**



● **No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones.**

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas. El uso del producto en una ubicación que experimente vibraciones puede acortar la vida útil del aparato o provocar un incendio.



● **Cuando quiera desplazar el monitor, apáguelo y desenchúfelo de la toma de corriente.**

Cerciórese de que todos los cables, incluyendo el cable de la antena y los cables de conexión con otros dispositivos, estén desconectados antes de mover el monitor.

- No desconectar correctamente un cable puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.



● **Coloque el aparato fuera del alcance de los niños ya que podrían estropearlo si se suben encima.**

- La caída del aparato puede causar daños físicos o incluso la muerte.



● **Si no va a utilizar el producto durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el cable de alimentación.**

- Podría producir emisiones de calor por la acumulación de polvo o la disminución del aislamiento que causaran descargas eléctricas o un incendio.






- **No deposite los objetos favoritos de los niños (o cualquier otro objeto que pueda resultarles atractivo) encima del aparato.**

- Los niños pueden intentar subirse al aparato para coger el objeto. El aparato puede caer y causar lesiones físicas o incluso la muerte.




- **Cuando quite las pilas del mando a distancia, tenga cuidado de no dejarlas al alcance de los niños, ya que podrían tragarlas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.**

- En caso de intoxicación, consulte a un médico inmediatamente.

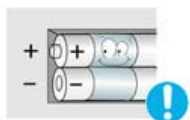

- **reemplazar las pilas, colóquelas en la polaridad correcta (+/-) según lo indicado en el compartimiento de las pilas.**

- La polaridad incorrecta puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del líquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).

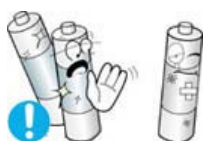

- **Use sólo pilas estándar según lo especificado. No use pilas nuevas y usadas juntas.**

- puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del líquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).



- **Las baterías (y las baterías recargables) no son residuos normales y deben devolverse al lugar adecuado para su reciclaje. El usuario es responsable de devolver las baterías usadas o recargables al lugar adecuado para que se proceda a su reciclaje.**


- El usuario puede devolver las baterías usadas o recargables al centro municipal de reciclaje más próximo o a un establecimiento que venda el mismo tipo de baterías o de baterías recargables.



[Desempaque](#) | [Parte delantera](#) | [Parte posterior](#) | [Control remoto](#) |

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, [contáctese con su proveedor](#).
[Contact a local dealer](#) to buy optional items.

● **Desempaque**

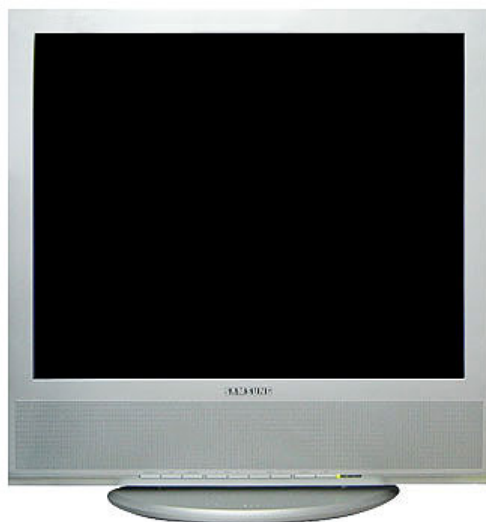

Monitor

● **Manual**



**Guía de Instalación
Rápida**



**Documento de garantía
(no esta disponible en todas las
localidades)**



**Manual del usuario,
CD de instalacion del controlador
del monitor,
del software Natural Color**

Cable



Cable de señal



Cordón eléctrico



Cable de audio

Otros



Control remoto



Baterías (AAA X 2)



Conector
[Por ejemplo]


Desempaque

Parte delantera

Parte posterior

Control remoto

Parte Delantera

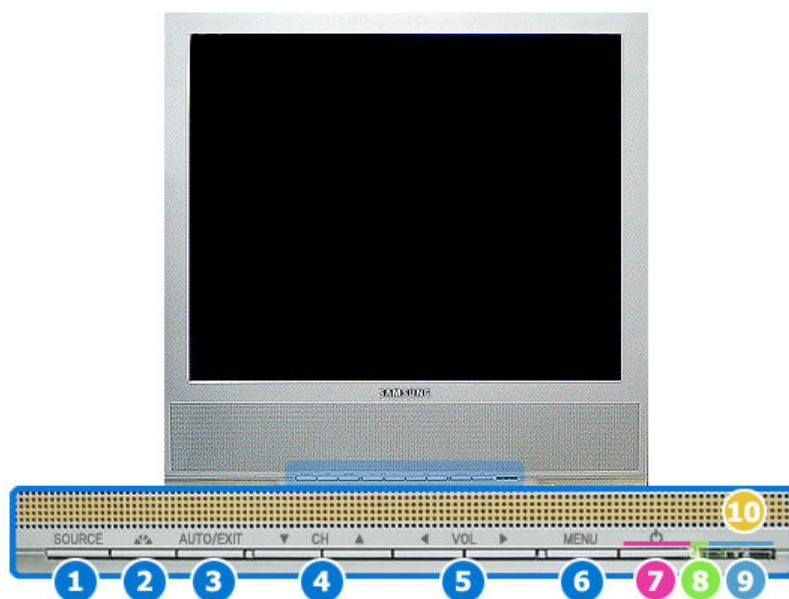

1. SOURCE
2. MagicBright™ [▲▼]
3. AUTO/EXIT
4. ▼ CH ▲
5. ◀ VOL ▶
6. MENU
7. Energía [⏻]
8. Indicador Alimentação
9. Sensor de control remoto
10. altavoz

1. SOURCE

Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.

El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados en este momento al monitor. Para cambiar los Modos de pantalla:

[PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

Para más información > [Broadcasting Systems](#)

2. MagicBright™ [▲▼]

MagicBright™ es una nueva función que proporciona un entorno de visualización óptimo, dependiendo del contenido de la imagen que esté viendo.

Después vuelva a pulsar el botón para pasar los modos preconfigurados disponibles.

(Ocio → Internet → Texto → Personalizado)

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

- Esta función sólo está disponible en modo PC

3. AUTO / EXIT

AUTO : Ajusta la visualización de la pantalla automáticamente.

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

- Esta función sólo está disponible en modo PC

EXIT : Sale de o cierra la pantalla del menú.

4. ▼ CH ▲

Mueve verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. En el modo TV, selecciona los canales de TV.

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

5. ◀ VOL ▶

Mueve horizontalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. También ajusta el volumen del audio.

>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.

6. MENU

Use este botón para abrir el menú en pantalla y volver un paso atrás en el menú.

7. Energía [⏻]

Use este botón para encender y apagar el monitor.

8. Indicador Alimentação

Use este botón para encender y apagar el monitor.

9. Sensor de control remoto

Orienta el control remoto hacia esta zona del monitor.

10. altavoz

Puede escuchar el sonido conectando la tarjeta de sonido del PC al monitor.



Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

[Desempaque](#)

[Parte delantera](#)

[Parte posterior](#)

[Control remoto](#)

Parte Posterior




(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

1. POWER



Cable de alimentación, conexiones en el monitor y enchufe de pared.
Se puede usar este producto con 100 ~ 240 V CA (+/- 10%).

2. PC IN

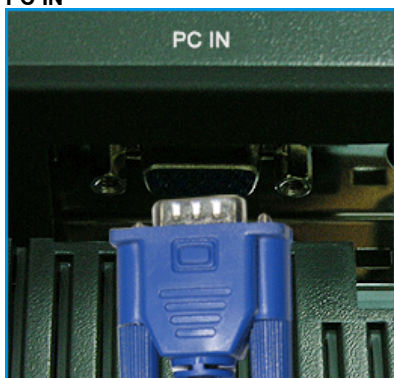

Terminal de conexión de la computadora
(15 contactos D-SUB)

3. EXT(RGB)



Terminal de conexión de EXT(RGB)
- Scart is mainly used in Europe.

4. ANT IN



Terminal de conexión de antena TV
Para mas informacion > [Conexion de TV](#)

5. PC AUDIO IN

Terminal de conexión de AUDIO



6. Terminal de conexión AV



1. Terminal de conexión de auriculares (Salida)
2. Terminal de conexión Right(R) / Left(L) AUDIO (Input)
3. Terminal de conexión VIDEO
4. Terminal de conexión S-VIDEO

7. Bloqueo Kensington



El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público.
(El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)




Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

[Desempaque](#) | [Parte delantera](#) | [Parte posterior](#) | [Control remoto](#) |

Control remoto

El funcionamiento del mando a distancia puede verse entorpecido por un televisor o algún otro dispositivo electrónico utilizado cerca del monitor, provocando un funcionamiento incorrecto debido a las interferencias con la frecuencia.

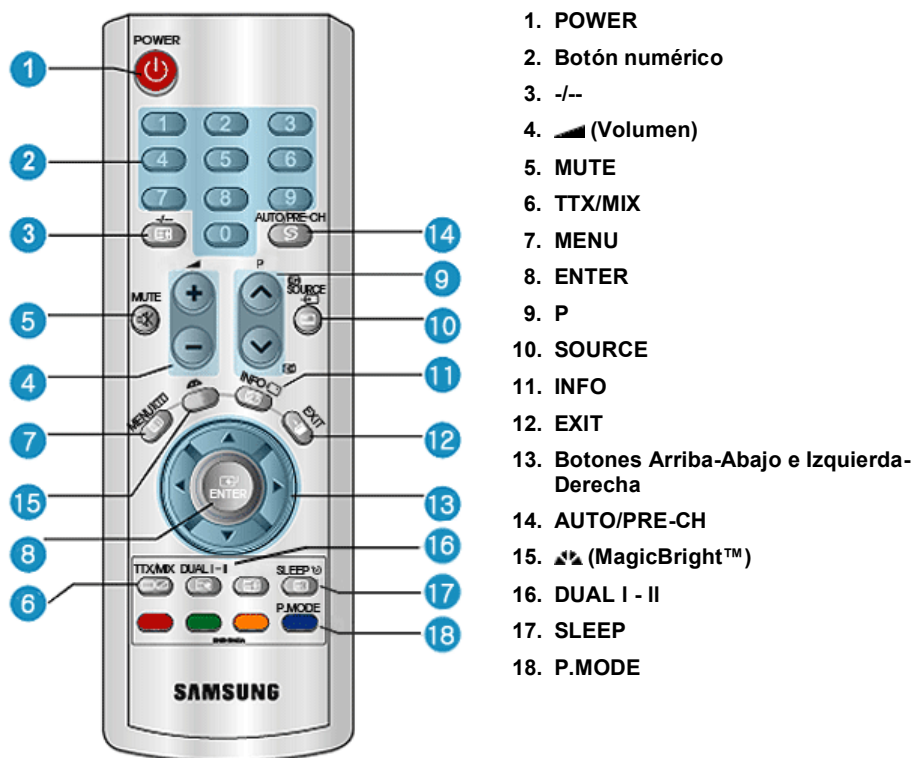

- 1. POWER**
Enciende y apaga el monitor.
- 2. Botón numérico**
Selecciona los canales de TV en el modo TV.
- 3. -/-- (Selección de canal de uno o dos dígitos)**
Se usa para seleccionar un canal numerado desde el diez en adelante.
Pulse este botón, y se visualiza el símbolo "--".
Registre el número de canal de dos dígitos.
- 4. (Volumen)**
También ajusta el volumen del audio.
- 5. MUTE**
Se usa para desactivar el sonido temporalmente. Se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Vuelva a pulsar el botón MUTE para cancelar la función Mudo. También puede pulsar los botones para cancelar la función Mudo.
>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.
- 6. TTX/MIX**
Los canales de TV proporcionan servicios informativos escritos vía teletexto.
Para mas informacion > [TTX / MIX](#)
TTX / MIX se utiliza principalmente en Europa.
- 7. MENU**
Use este botón para abrir el menú en pantalla y volver un paso atrás en el menú.
- 8. ENTER**
Activa un elemento del menú resaltado.
- 9. P**
En el modo TV, selecciona los canales de TV.
- 10. SOURCE**
Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.
El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados en este momento al monitor.
[PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]
- 11. INFO**
La informacion actual de la imagen se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla.

12. EXIT

Sale de o cierra la pantalla del menú.

13. Botones Arriba-Abajo e Izquierda-Derecha

Mueve horizontalmente, verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.

14. AUTO/PRE-CH

Modo PC : Ajusta la visualización de la pantalla automáticamente.

Modo TV : Este botón se utiliza para volver al canal inmediatamente anterior.

15. (MagicBright™)

Modo PC :

MagicBright™ es una nueva función que proporciona un entorno de visualización óptimo, dependiendo del contenido de la imagen que esté viendo.

Después vuelva a pulsar el botón para pasar los modos preconfigurados disponibles.

(Ocio → Internet → Texto → Personalizado)

16. DUAL I - II

Utilice el botón DUAL en el mando a distancia para seleccionar Estéreo o Mono cuando el monitor está en el modo TV.

17. SLEEP

Gire el monitor después de un periodo predeterminado de tiempo.

18. P.MODE

Cuando se pulsa este botón, el modo actual se visualiza en la parte inferior central de la pantalla.

Modo TV / Ext. / AV / S-Video :

El monitor dispone de cuatro configuraciones automáticas para imágenes que se preseleccionan en fábrica.

Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. (Dinámico → Estándar → Película → Personal)

Conexión del monitor

Mediante el soporte


Instalación del
controlador del monitor
(Automático)


Instalación del
controlador del monitor
(Manual)

Natural Color

● Conexión del monitor


1. Conexión a un equipo informático

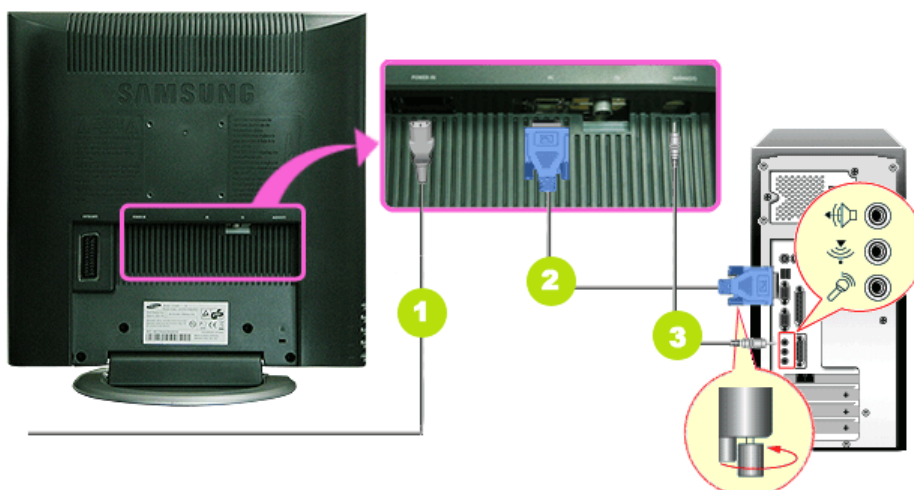

1. Conecte el adaptador de CD del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor en una toma de corriente próxima.
 2. Usando el conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo. Conecte el D-Sub de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
- 

PC IN
3. Conecte un cable aquí para recibir el sonido de la tarjeta de sonido de la computadora.
 4. Encienda la computadora y el monitor.

2. Conexión a un equipo informático Macintosh

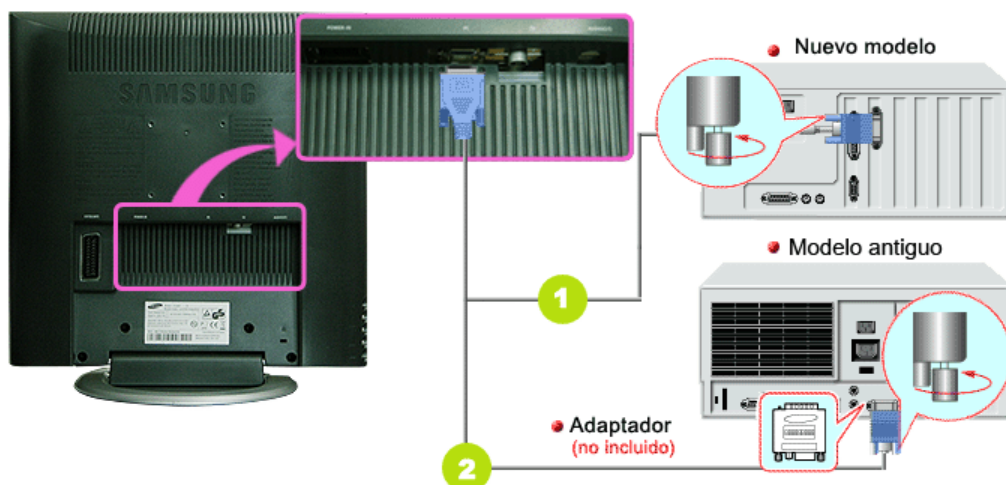

1. Usando el conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.
Conecte el D-Sub de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.



2. Para modelos Macintosh antiguos, es necesario ajustar el conmutador DIP del control de la resolución del adaptador Macintosh (opcional); para ello, consulte la tabla de configuración del conmutador que puede ver en la parte posterior.
3. Encienda el monitor y el Macintosh.

Conexión a otros dispositivos



Este monitor permite que el usuario lo conecte con dispositivos de entrada tales como un reproductor DVD, un VCR o una cámara de vídeo, o un DTV o una TV sin desconectar el PC. Para obtener información detallada sobre la conexión de dispositivos de entrada AV, consulte [Controles del usuario](#) en Ajuste de su monitor.




La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.

1-1. Conexión de dispositivos de audio y vídeo



El monitor tiene terminales de conexión de audio y vídeo para conectar dispositivos de entrada de audio y vídeo como DVD, VCR o Cámaras de vídeo. Puede disfrutar de señales de audio y vídeo mientras esté encendido el monitor.

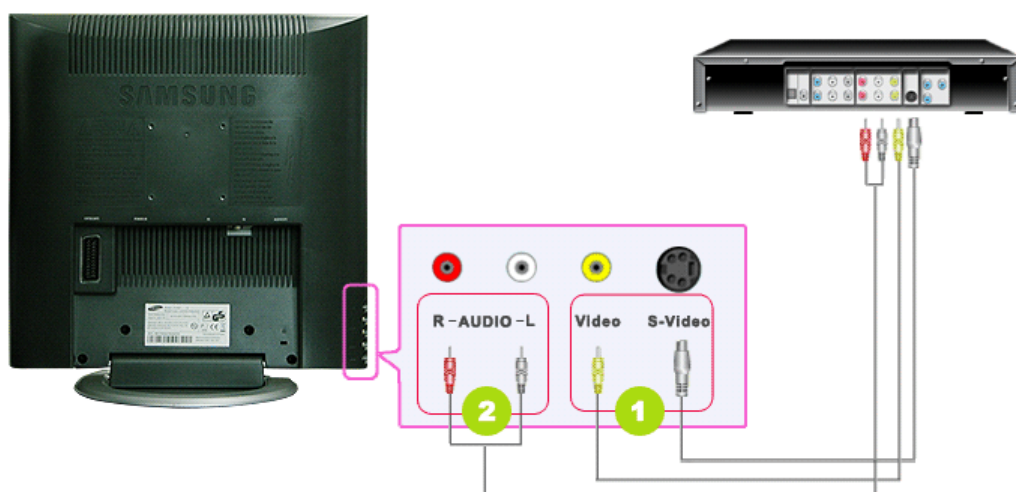

1. Los dispositivos de entrada tales como DVD, VCR o cámaras de vídeo se conectan al terminal Video o S-Video del monitor mediante el cable S-Video.



Los cables de S-Video son opcionales.

2. Conecte los terminales Audio (Left, izquierda) y Audio (Right, derecha) de un DVD, de un VCR o de una cámara de vídeo con los terminales de entrada de audio L y R del monitor usando los cables de audio
3. Entonces, inicie el DVD, el VCR o la cámara de vídeo con un disco de DVD o una cinta en su interior.
4. Seleccione AV o S-Vídeo mediante el botón **SOURCE**.

1-2. Connecting EXT.(RGB) - It only applies to AV DEVICE that supports SCART.



Realice la conexión en la entrada de dispositivos DVD si el dispositivo tiene un EXT(RGB). Puede ver un DVD simplemente conectando el DVD con un monitor encendido.



1. Conectar el cable SCART (euroconector) al conector SCART del DVD.
2. Seleccione Ext. mediante el botón **SOURCE**.

2. Conexión de TV



Puede ver programas de televisión con el monitor si está conectado con un cable de antena o de CATV (Community Antenna Television, Televisión de antena comunitaria) sin instalación de ningún hardware o software adicional de recepción de TV en su computadora.



1. Conecte el cable coaxial de antena o de CATV con el terminal Antenna (Antena) en la parte posterior del monitor.
Es necesario usar un cable de antena coaxial.
- **Al usar un terminal de antena interior:**
Compruebe primero el terminal de la antena en la pared y, entonces, conecte el cable de la antena.
 - **Al usar una antena al aire libre:**
Si está usando una antena al aire libre, haga que un profesional realice la instalación, si es posible.
 - **Para conectar el cable de RF al terminal de entrada de la antena:**
Mantenga erguida la porción de cobre del alambre del cable de RF.

2. Encienda el monitor.
3. Seleccione TV usando el botón **SOURCE** en la parte delantera del monitor.
4. Seleccione el canal deseado después de la búsqueda de canales.




Puede una señal débil ser el motivo de una mala recepción?

Adquiera e instale un amplificador de señal para mejorar la recepción.




En áreas donde no sea compatible el cable de antena, conecte primero el Conector a la antena del televisor.

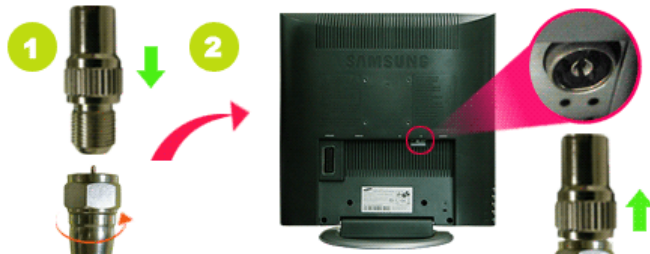

3. Conexión de auriculares



Puede conectar sus auriculares con el monitor.

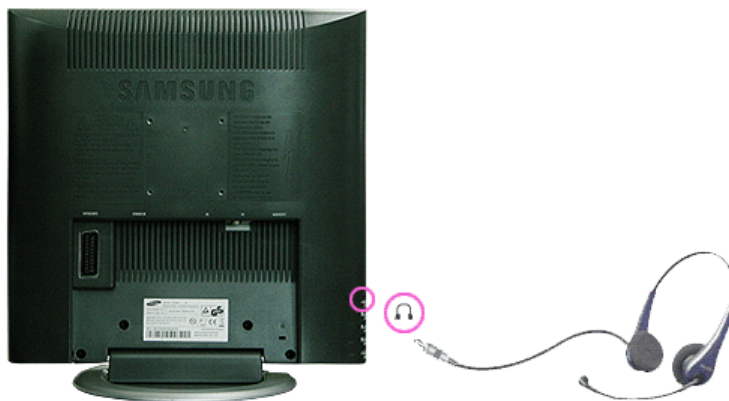

1. Conecte sus auriculares con el puerto Headphone-out (Salida de auricular).

Conexión del monitor

Mediante el soporte

Instalación del
controlador del monitor
(Automático)

Instalación del
controlador del monitor
(Manual)

Natural Color

Mediante el soporte



Este monitor admite los distintos tipos de bases estándar VESA. Es necesario plegar o quitar la base que se utiliza para instalar una base VESA.

1. Plegado de la base



El monitor se puede reclinar desde 0 hasta 19 grados.



2. Cómo montar una base



Este monitor admite la base de montaje de 75 mm x 75 mm compatible con VESA.



A. Monitor

B. Base para montaje

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Doble el soporte exactamente en un ángulo de 90 grados.
4. Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.



Para montar el monitor en la pared, es necesario adquirir el kit de montaje en la pared que permite el montaje del monitor alejado al menos 10 cm desde la superficie de la pared. Para más información, póngase en contacto con el Centro de Reparaciones de Samsung más cercano. Samsung Electronics no será responsable de los daños causados por la utilización de una base distinta de las especificadas.

Conexión del monitor | Mediante el soporte |

Instalación del
controlador del monitor
(Automático)

Instalación del
controlador del monitor
(Manual)

Natural Color



Instalación del controlador del monitor (Automático)



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.


Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se

menciona a continuación.


- Internet web site :<http://www.samsung.com> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)
-

● Windows ME

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows ME Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "**OK**".

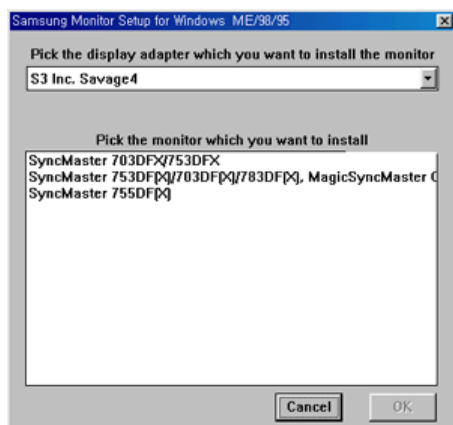


4. Pulse el botón "**Instalar**" de la ventana "**Advertencia**".

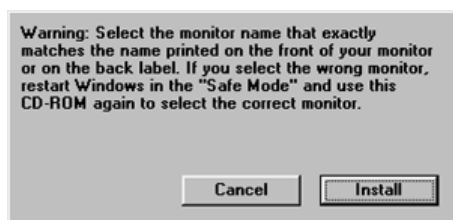


5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.
-

● Windows XP/2000

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "**OK**".

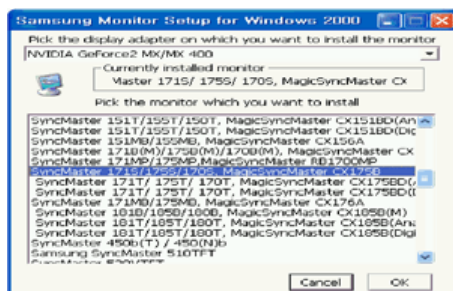

4. Pulse el botón "**Instalar**" de la ventana "**Advertencia**".

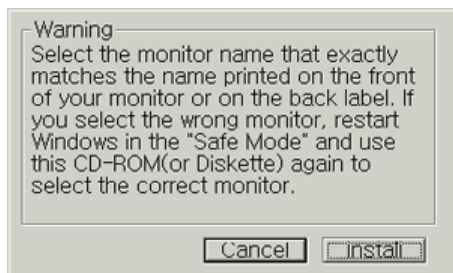

5. Si ve la ventana "**Mensaje**", haga clic en el botón "**Continúe**". Luego haga clic en el botón "**OK**". Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.



*El driver certificado será colocado en la Página Web del Monitor Samsung.
<http://www.samsung.com>.

6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

[Conexión del monitor](#) |
 [Mediante el soporte](#) |
 [Instalación del controlador del monitor \(Automático\)](#) |
 [Instalación del controlador del monitor \(Manual\)](#) |
 [Natural Color](#)

[Windows XP](#) |
 [Windows 2000](#) |
 [Windows Me](#) |
 [Windows NT](#) |
 [Linux](#)

Instalación del controlador del monitor (Manual)




Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.



- Internet web site :<http://www.samsung.com> (Worldwide)
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Sistema Operativo Microsoft Microsoft® Windows® XP



1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Inicio**" - "**Panel de Control**" luego pulse el icono "**Appearance**".

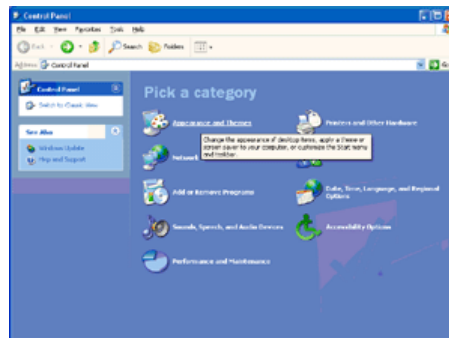



3. Haga clic en el icono **“Visualización”** y escoja la ficha **“Configuración”** luego haga clic en **“Avanzado”**.

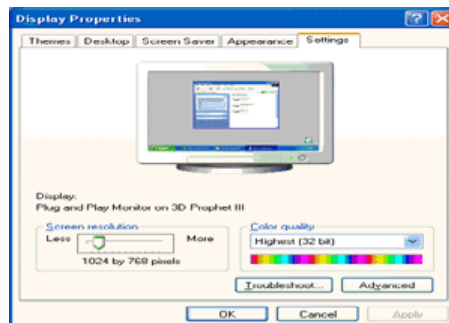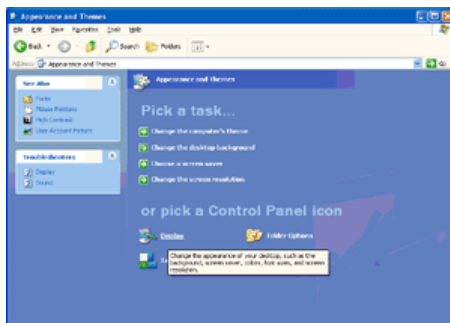



4. Pulse el botón **“Propiedades”** en la ficha **“Monitor”** y seleccione la ficha **“Driver”**.

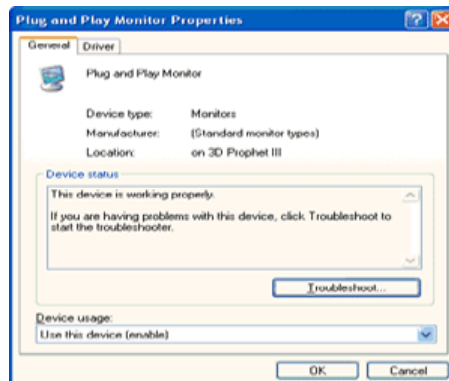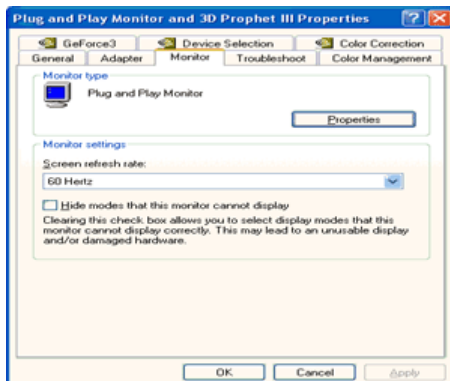



5. Pulse **“Actualizar Driver”** y seleccione **“Instalar de una lista o ...”** luego haga clic en el botón **“Siguiente”**.

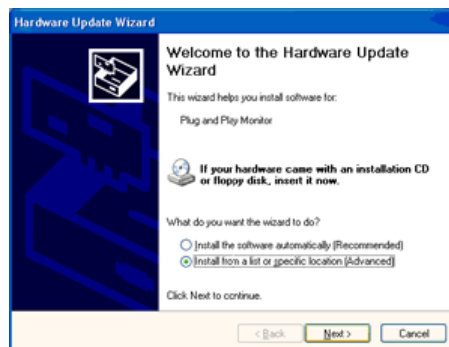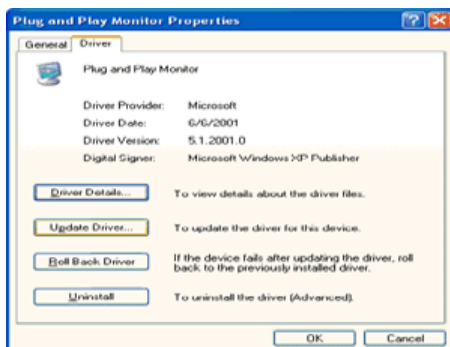


6. Seleccione **“No busque, yo voy a ...”** luego haga clic en **“Siguiente”** y luego pulse **“Retire el disco”**.

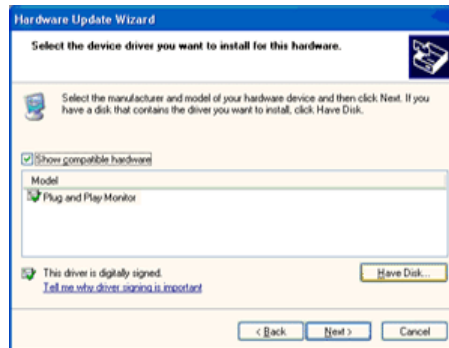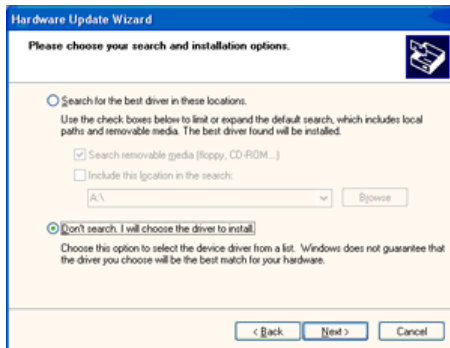

7. Pulse el botón “**Examinar**” luego escoja el A:\(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón “**Siguiente**”.

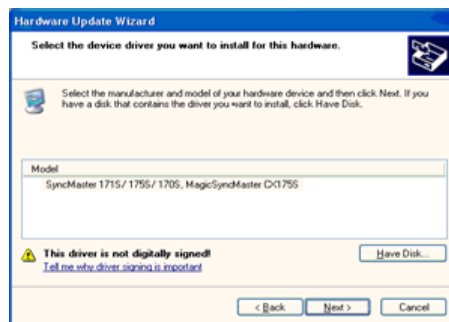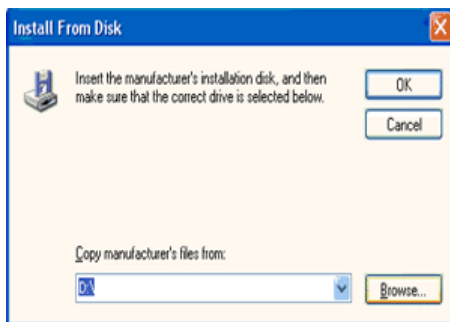

8. Si ve la ventana “**Mensaje**”, haga clic en el botón “**Continúe**”. Luego haga clic en el botón “**terminar**”.

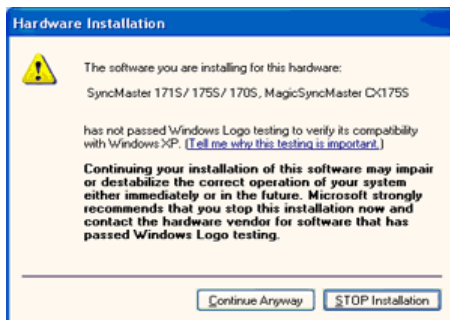



Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung.

<http://www.samsung.com>

9. Pulse el botón “**Cerrar**” luego haga clic continuamente en el botón “**OK**”.

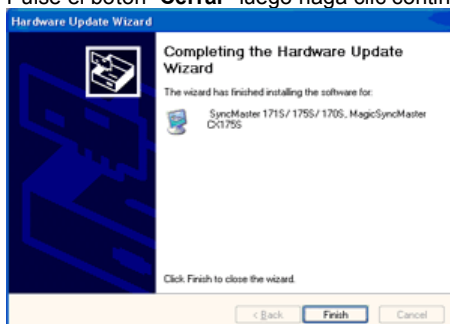

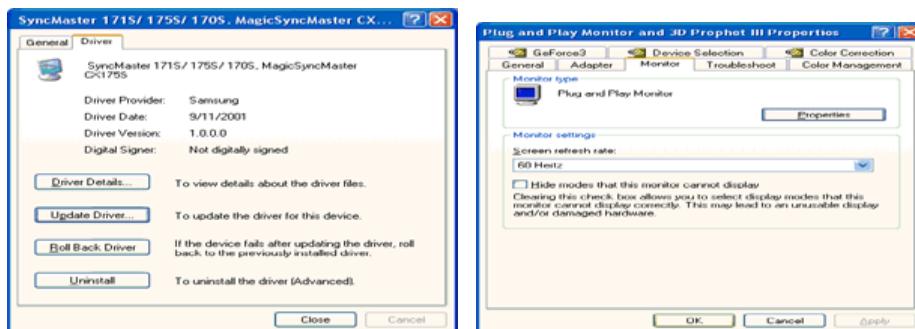

10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

● Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

● Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

1. Escoja el botón **"Aceptar"** en la ventana de **"Inserte Disco"**.
2. Haga clic en el botón **"Buscador"** en la ventana de **"Buscar: todos los archivos"**
3. Escoja **"A:\(D:\driver)"** luego haga clic en el botón de **"Abrir"** y luego haga clic en el botón **"Aceptar"**

● Guía de Instalación Manual del Monitor

1. Haga clic en **"Iniciar"**, **"Configuración"**, **"Panel de control"**.
2. Haga doble clic en el icono **"Pantalla"**.
3. Escoja el icono **"Configuración"** luego haga clic en **"Avanzada"**.
4. Escoja **"Monitor"**.
 - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
 - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón **"Propiedades de Pantalla"**. Luego continúe con el siguiente paso.
5. Haga clic en **"Unidad de Disco (Controlador)"** y luego haga clic en **"Actualizar Unidad ."** después haga clic en el botón **"Siguiente"**.
6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en **"Siguiente"** y luego en **"Tomar disco"**.
7. Haga clic en el botón **"Buscador"** luego escoja **A:\(D:\driver)**.
8. Haga clic en el botón **"Abrir"**, luego haga clic en el botón **"Aceptar"**.
9. Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón **"Siguiente"** y luego haga clic en el botón **"Siguiente"**.
10. Haga clic en el botón **"Finalizar"** luego en el botón **"Cerrar"**.

Si ve la ventana **"Firma Digital no Encontrada"**, haga clic en el botón **"Si"**.
Haga clic en el botón **"Terminar"** luego en el botón **"Cerrar"**.

● Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Haga clic en **"Iniciar"**, **"Configuración"**, **"Panel de control"**.
2. Haga doble clic en el icono **"Pantalla"**.
3. Seleccione la ficha **"Configuraciones"** y luego pulse el botón **"Propiedades Avanzadas"**.
4. Escoja la ficha **"Monitor"**.
5. Haga clic en el botón **"Cambiar"**, en el cuadro de diálogo **"Tipo de Monitor"**.
6. Escoja **"Especificar la ubicación del driver"**.
7. Seleccione **"Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica."** Luego haga clic en el botón **"Siguiente"**.
8. Pulse el botón **"Utilizar Disco"**
9. Especifique **A:\(D:\driver)**, luego pulse el botón **"Aceptar"**
10. Escoja **"Muestre todos los dispositivos"** y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse **"Aceptar"**.
11. Continúe pulsando el botón **"Cerrar"** y el botón **"Aceptar"** de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.
(Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)

● Microsoft® Windows® NT Operating System

1. Haga clic en **"Iniciar"**, **"Configuración"**, **"Panel de Control"** y luego haga doble clic en **"Pantalla"**.
2. En la ventana **"Información de Registro de Pantalla"**, pulse la ficha **"Configuración"** y luego haga clic en **"Modos de Pantalla"**.
3. Seleccione el modo que quiere usar (**"Resolución"**, **"Número de Colores"** y **"Frecuencia Vertical"**) y luego haga clic en **"Aceptar"**.

4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Note: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en [Modos de Pantalla Prefijados](#) que aparece en este manual.

● Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

1. Presione "**Intro(Enter)**" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "**X86Config**".
2. La tercera pantalla es para "**Configuración de Mouse**".
3. Configure el mouse de la computadora.
4. La pantalla siguiente es para "**Seleccionar Teclado**".
5. Configure el teclado de la computadora.
6. La pantalla siguiente es para "**Configuración del Monitor**".
7. Primero, coloque una "**Frecuencia Horizontal**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
8. Coloque una "**Frecuencia Vertical**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
9. Ingrese el "**nombre del modelo del monitor**". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
10. "**Ha terminado**" la configuración del monitor
"**Ejecute**" X-Window después de configurar otro hardware requerido.

Conexión del monitor | Mediante el soporte | Instalación del controlador del monitor (Automático) | Instalación del controlador del monitor (Manual) | **Natural Color** |

● Color Natural

● Programa de Software Color Natural



Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor.

El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible solamente para los monitores Samsung y hace que el color de las imágenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas.

Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural

Inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón **[Iniciar]** de Windows y luego seleccione **[Ejecutar]**.

Entre D:\color\eng\setup.exe y luego presione la tecla **<Intro(Enter)>**.

(Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural

Seleccione **[Configuración]/[Panel de control]** en el menú **[Inicio]** y luego haga un doble clic en **[Agregar/Quitar]**.

Seleccione Color Natural de la lista y haga clic en el botón **[Agregar/Quitar]**.



Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

Entrada



Modos disponibles

P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener |
|----------------------|---|---------------------|
| Fuentes | Activa el indicador para reflejar la señal de entrada que se muestra actualmente. 1) PC 2) TV 3) Ext. 4) AV 5) S-Vídeo | |
| Editar nombre | Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con los conectores de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil. 1) PC 2) Ext. 3) AV | |

4) S-Vídeo

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

Imagen

● PC Modo



Modos disponibles


P : PC








T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener |
|---------------------|--|---|
| MagicBright™ | <p>MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando. Hay disponibles cuatro modos distintos: Ocio, Internet, Texto y Personal. Cada modo tiene su propio valor de luminosidad preconfigurado. Puede seleccionar fácilmente una de las cuatro configuraciones con sólo pulsar el botón de control MagicBright™.</p> <p>El botón directo en el mando a distancia es el botón '▲▲'.</p> <p>1) Ocio : Luminosidad Alta Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD.</p> <p>2) Internet : Luminosidad Media Para trabajar con una mezcla visual de texto y gráficos.</p> <p>3) Texto : Luminosidad Normal Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto.</p> <p>4) Personal Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto.</p> |  |
| Personal | You can use the on-screen menus to change the contrast and brightness | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>according to personal preference.</p> <p>1) Contraste : Calibre el Contraste.</p> <p>2) Brillo : Calibre el Luminosidad.</p> |  |
|  <p>Si se ajusta la imagen usando la función Personal, entonces MagicBright cambia al modo Personal.</p> | | |
| Tono color | <p>El tono del color se puede cambiar. Los componentes individuales del color son también personalizables.</p> <p>1) Frío 2) Normal 3) Cálido 4) Personal</p> |  |
| Control de color | <p>utilice esta función para ajustar ligeramente el color.</p> <p>1) Rojo 2) Verde 3) Azul</p> |  |
|  <p>Si se ajusta la imagen usando la función Control de color, entonces Tono color cambia al modo Personal.</p> | | |
| Fijar la Imagen | <p>Fijar la imagen se usa para ajustar y obtener la mejor imagen quitando las perturbaciones que provocan imágenes inestables con agitaciones y resplandores débiles. Si no se obtienen resultados satisfactorios usando el Ajuste fino, use la configuración Ajuste grueso y, después, use Ajuste fino otra vez.</p> <p>1) Grueso : Quita perturbaciones tales como rayas verticales. Ajuste grueso puede mover el área de la imagen de la pantalla. Se puede volver a centrar usando el menú Control Horizontal.</p> <p>2) Fino : Quita perturbaciones tales como rayas horizontales. Si persiste la perturbación incluso después de Ajuste fino, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj).</p> <p>3) Nitidez : Ajusta la nitidez de la imagen.</p> <p>4) Posición : Esto ajusta la ubicación de la pantalla horizontalmente y verticalmente.</p> | <p>1) Grueso 2) Fino 3) Nitidez 4) Posición</p>  |
| Ajuste automático | <p>Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO.</p> <p>El botón directo en el mando a distancia es el botón 'AUTO/PRE-CH'</p> |  |



Modos disponibles

P : PC

T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener |
|-------------------|--|---------------------|
| Mode | <p>El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen ("Dinámico", "Estándar", "Película", y "Personal") que están establecidas previamente en la fábrica.</p> <p>Puede activar Dinámico, Estándar, Película, o Personal. Puede seleccionar "Personal" que automáticamente establece su configuración de imagen personalizada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinámico Estándar Película Personal | |
| Personal | <p>Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales.</p> <ol style="list-style-type: none"> Contraste : Ajusta el Contraste. Brillo : Ajusta el Luminosidad. Nitidez : Ajusta la nitidez de la imagen. Color : Se usa para ajustar la luminosidad y la oscuridad de la pantalla. Matiz : Añade un tono natural a la pantalla. Los canales PAL no admiten el menú Matiz (Tint) Canal > Guardado manual > Color de color sólo está disponible en NTSC 4.43. | |
| Tono color | <p>El tono del color se puede cambiar. Los componentes individuales del color son también personalizables.</p> <ol style="list-style-type: none"> Frio2 Frio1 Normal Cálido1 Cálido2 | |

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

Sonido



Modos disponibles **P** : PC **T** : TV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener |
|-----------------------|--|---------------------|
| Modo | <p>El monitor tiene un amplificador integrado de audio estéreo de alta fidelidad.</p> <p>1) Estándar : Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica.</p> <p>2) Música : Seleccione Música cuando esté visualizando vídeos musicales o conciertos.</p> <p>3) Película : Seleccione Cine cuando esté visualizando largometrajes.</p> <p>4) Diálogo : Seleccione Diálogo cuando esté visualizando contenidos ricos en diálogos (por ejemplo, noticias).</p> <p>5) Personal : Seleccione Favorito para volver a la configuración personalizada.</p> | |
| Personal | <p>La configuración del sonido se puede ajustar para satisfacer sus preferencias personales.</p> <p>1) Graves : Intensifica el audio de baja frecuencia.</p> <p>2) Agudos : Intensifica el audio de alta frecuencia.</p> <p>3) Balance : Balance de sonido ==> Permite ajustar el balance de sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.</p> <p>Puede oír sonido aunque el valor del sonido sea 0.</p> | |
| Volumen autom. | <p>Reduce las diferencias en el nivel del volumen para las distintas fuentes de emisión.</p> <p> Des.</p> <p> Act.</p> | |

Canal



Modos disponibles





P : PC




T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------|----------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|---|
| País | <p>Seleccione el país donde se está usando el producto antes de usar la característica "Auto Store (Guardado automático)". Si no ve ese país en la lista, seleccione "Other (Otro)"</p> <table><tr><td>1) Bélgica</td><td>7) Suecia</td></tr><tr><td>2) Francia</td><td>8) Suiza</td></tr><tr><td>3) Alemania</td><td>9) Reino Unido</td></tr><tr><td>4) Italia</td><td>10) Otros</td></tr><tr><td>5) Holanda</td><td>11) Otros</td></tr><tr><td>6) España</td><td>12) EurEste</td></tr></table> | 1) Bélgica | 7) Suecia | 2) Francia | 8) Suiza | 3) Alemania | 9) Reino Unido | 4) Italia | 10) Otros | 5) Holanda | 11) Otros | 6) España | 12) EurEste |  |
| 1) Bélgica | 7) Suecia | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Francia | 8) Suiza | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Alemania | 9) Reino Unido | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Italia | 10) Otros | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Holanda | 11) Otros | | | | | | | | | | | | | |
| 6) España | 12) EurEste | | | | | | | | | | | | | |
| Guardado automático | <p>Puede explorar los rangos de frecuencia que permite la televisión en ese área y guardar todos los canales encontrados automáticamente.</p> |  | | | | | | | | | | | | |
| Guardado manual | <p>Puede explorar los rangos de frecuencia que permite la televisión en ese área y guardar todos los canales encontrados manualmente.</p> <p>1) Programa: Entrada del número apropiado de programa en la pantalla.</p> <p>2) Color: Continúe ajustando hasta que el color sea de la mejor calidad. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)</p> <p>3) Sonido: Continúe ajustando hasta que el sonido sea de la mejor calidad. (BG <-> DK <-> I <-> L)</p> <p>4) Canal : Selección del canal de antena con el ajuste arriba/abajo bajo la frecuencia actual.</p> <p>5) Buscar : El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta el primer canal o hasta que se recibe en la pantalla el canal que se ha seleccionado.</p> <p>6) Guardar : Se usa para restaurar los valores introducidos por el usuario.</p> |  | | | | | | | | | | | | |
| Añadir/Borrar | <p>Cuando se selecciona Añadir se registra el canal, cuando se selecciona Borrar se anula el registro del canal.</p> |  | | | | | | | | | | | | |
| Ordenar | <p>Se utiliza para intercambiar los números de dos canales.</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| | |  |
| Nombre | Si la información de nombre del canal está contenida en la señal en el momento de guardar los canales manualmente o automáticamente, los nombres se asignan a los canales directamente. Sin embargo, es posible cambiar estos nombres, o asignar nuevos nombres, según sea necesario. |  |
| Sintonización fina | Debido a señales débiles o a una configuración incorrecta de la antena, algunos canales pueden no estar sintonizados correctamente. |  |

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

Configuración



Modos disponibles




P : PC








T : TV

E : Ext.

A : AV

S : S-Vídeo

| OSD | Contenido | Reproducir /Detener |
|--------------|--|---|
| Idioma | <p>Puede escoger uno de los 9 idiomas siguientes.</p> <div><div>1) English</div><div>2) Deutsch (German)</div><div>3) Français (French)</div><div>4) Nederland (Netherlands)</div><div>5) Español (Spanish)</div><div>6) Italiano (Italian)</div><div>7) Svenska (Swedish)</div><div>8) Português (Portuguese)</div><div>9) Русский (Russian)</div></div> <p>Nota : El idioma elegido afecta sólo al idioma del OSD. No afecta en absoluto al software que se ejecuta en el equipo.</p> |  |
| Temp. desc. | <p>Gire el monitor después de un periodo predeterminado de tiempo.</p> <p>1) Des. 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180</p> <p>- El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SLEEP'.</p> |  |
| Transparenc. | <p>Cambia la opacidad del fondo del OSD.</p> <div><div>1) Alto</div><div>2) Medio</div></div> |  |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | 3) Bajo 4) Opaco |  |
| Pantalla azul | <p>Si no se está recibiendo ninguna señal, o la señal es muy débil, una pantalla azul reemplaza automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar viendo la imagen de mala calidad, debe desactivar (Off) el modo "Pantalla Azul (Blue Screen)".</p> <p>  Des.  Act. </p> |  |
| Restabl. | <p>Los parámetros de color se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica.</p> <p> 1) Restablecer imagen 2) Restablecer color </p> | <p>1) Restablecer imagen</p>  <p>2) Restablecer color</p>  <p></p> |



Investigación del dispositivo de Autoprueba



Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico. Consulte con el [centro de servicio](#) acerca de problemas que no pueda solucionar por sí mismo.


[Investigación del dispositivo de Autoprueba](#) | [Mode no óptimo](#) | [Controlador del Adaptador de Pantalla](#)
[Mantenimiento y Limpieza](#) | [Síntomas y Acciones recomendadas](#)

1. Investigación del dispositivo de Autoprueba

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece oscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

1. Apague el computador y el monitor.
2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
3. Prenda el monitor.

La figura que aparece debajo ("Comprobar cable de señal") aparece sobre un segundo plano negro cuando el monitor está en situación de funcionamiento normal pero no detecta ninguna señal de video: Mientras está en el modo Autoprueba, el indicador de suministro de energía LED sigue verde y la figura se mueve por la pantalla.

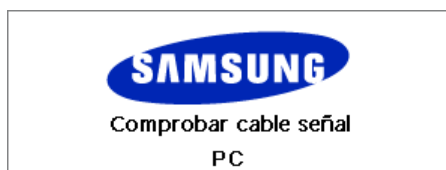

Si uno de los cuadros no aparece, significa que hay un problema con el monitor. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal si el cable del vídeo se desconecta o daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si la pantalla del monitor sigue en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el sistema de la computadora; **el monitor está funcionando correctamente.**

2. Mode no óptimo

1. Cuando la frecuencia vertical se encuentre entre 76 y 85 hz o la resolución sea UXGA (1600 x 1200), aparecerá el mensaje siguiente, un aviso que le permitirá ver la pantalla durante un minuto. A partir de ese momento no podrá ver más la pantalla, de modo que necesitará cambiar al modo óptimo.
2. Cuando la frecuencia vertical sea superior a 86 hz, lo único que aparecerá en la pantalla será el mensaje siguiente. En este caso, re arranque el sistema en modo seguro y cambie los ajustes de la pantalla.

Mode no óptimo

Modo recomendado

1280×1024 60Hz



Véase Especificaciones > [Modos de Pantalla Prefijados](#) acerca de las resoluciones o frecuencias compatibles con el monitor.



Consulte con el distribuidor o el fabricante de la computadora para más información sobre cómo Arrancar en Modo seguro.

3. Controlador del Adaptador de Pantalla



El adaptador de pantalla es el controlador de la tarjeta video de la computadora.

Si el adaptador no está configurado correctamente, no se puede ajustar la resolución, la frecuencia o el color y no se puede instalar el controlador del monitor.

1. Comprobación del Controlador del adaptador

Haga clic en Inicio → Configuración → Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Adaptador.

Si aparece indicado "Predeterminado" o un modelo de producto incorrecto, significa que el controlador del adaptador no está instalado correctamente. Instale otra vez el controlador del adaptador según la información proporcionada por los fabricantes de la computadora o de la tarjeta video.

2. Instalación del Controlador del adaptador



Las instrucciones siguientes son apropiadas para casos en general.

Para problemas específicos, consulte con los fabricantes correspondientes de la computadora o de la tarjeta de video.

1) Haga clic en Inicio → Configuración → Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Adaptador → Actualizar controlador → Siguiente → Verá una lista de controladores conocidos para este dispositivo para que pueda seleccionar un controlador específico → Siguiente → Usar disco (inserte el disco del controlador de la tarjeta video) → Aceptar → Siguiente → Siguiente → Finalizar.

2) En caso de que tenga el archivo del Programa de instalación del controlador del adaptador en su computadora:
Ejecute Setup.exe o Install.exe, que se encuentran en el archivo del Programa de instalación del controlador del adaptador.

4. Mantenimiento y Limpieza

1. Mantenimiento de la Caja del monitor

Limpie con un paño suave después de desconectar el cordón de suministro eléctrico.



- No use benceno, disolvente u otras sustancias inflamables, o un paño mojado.

2. Mantenimiento de la Pantalla de panel plano

Limpie con un paño blando (una bayeta de algodón) suavemente.



- Nunca use acetona, benceno o disolvente. (Pueden causar defectos o deformaciones en la superficie de la pantalla).
- El usuario tendrá que pagar los costes y los gastos relacionados por la reparación de los daños causados por el o ella.
- Se recomienda un producto de limpieza de Samsung para prevenir daños en la pantalla.

5. Síntomas y Acciones recomendadas



Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en [contacto con el centro de servicio o el distribuidor](#).

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie.
(Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
4. Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 75 Hz o 85 Hz.
(El índice de actualización de la pantalla debe establecerse dentro del rango 56~75hz.)
5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).

Lista de chequeo



La tabla siguiente enumera los posibles problemas y sus soluciones. Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de esta sección para ver si puede remediar el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame al número del teléfono de la tarjeta de garantía, [el número de teléfono en la sección Información o consulte con su distribuidor](#).

[Instalación](#) | [Pantalla](#) | [Audio](#) | [Control Remoto](#)

1. Problemas relacionados con la instalación



Los problemas relacionados con la instalación del monitor y sus soluciones están en la lista.

| | Problemas | Soluciones |
|----|---|---|
| PC | Parece que el PC no funciona normalmente. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el Controlador del adaptador de pantalla (Controlador VGA) está instalado correctamente. (Véase Instalación del Controlador del Monitor) |
| | La pantalla del monitor parpadea. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el cable de señal entre el equipo y el monitor está conectado y acoplado con firmeza. (Véase Conexión con una computadora) |
| TV | La pantalla de TV se vuelve borrosa o muestra señales de perturbación. | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el conector de la antena de TV está conectado con firmeza con la antena externa. (Véase Conexión de TV) |
| | La señal de TV no se recibe | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el "Sistema del canal" y cerciórese de que selecciona el sistema de canales correcto. (Véase Sistema del canal) • Seleccione "Programa automático" para configurar automáticamente el sistema de canales. (Consulte Guardado automático) |

2. Problemas relacionados con la pantalla



Los problemas relacionados con la pantalla del monitor y sus soluciones están en la lista.

| Problemas | Soluciones |
|--|---|
| La pantalla está en blanco y el indicador de suministro de energía está apagado | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cordón de suministro eléctrico esté conectado firmemente y el monitor LCD está encendido. (Véase Conexión del Monitor) |
| Mensaje "Check Cable Señal" | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes de PC o de video. (Véase Conexión del Monitor) • Asegúrese de que las fuentes de PC o de video estén activadas. |
| Mensaje "Mode no óptimo" | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la resolución y la frecuencia máximas del adaptador de video. • Compare estos valores con los datos del Gráfico Modos de Pantalla Prefijados. |

| | |
|--|--|
| La imagen rueda verticalmente. | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el cable de señal está conectado con seguridad. Conéctelo otra vez firmemente. (Véase Conexión con una computadora) |
| La imagen no está clara. La imagen está borrosa. | <ul style="list-style-type: none"> Ejecute el Ajuste de frecuencia Ajuste Grueso y Ajuste Fino. Enciéndalo otra vez después de quitar todos los accesorios (cable de extensión de video, etc) Establezca la resolución y la frecuencia dentro de los rangos recomendados. |
| La imagen es inestable y vibra. | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la resolución y la frecuencia definidos para la tarjeta de video del equipo están dentro del rango admitido por el monitor. Si no, vuelva a establecerlos según Información en el menú del monitor y Modos de Pantalla Prefijados. |
| Aparecen imágenes fantasma en la imagen. | |
| La imagen es demasiado clara o demasiado oscura | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la Luminosidad y el Contraste. (Véase Contraste, Brillo) |
| El color de la pantalla es inconsistente. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el color mediante el Control de color en el menú Imagen en la pantalla. |
| El color de la imagen está distorsionado con sombras oscuras. | |
| El color blanco es pobre. | |
| El indicador de suministro de energía parpadea en verde. | <ul style="list-style-type: none"> El monitor está usando su sistema de administración de energía. Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado. |
| La pantalla está oscura y parpadea. | <ul style="list-style-type: none"> Si aparece el mensaje "TEST GOOD" en pantalla al pulsar el botón MENÚ, compruebe la conexión del cable entre el monitor y el equipo informático para asegurar que el conector está conectado correctamente. |

3. Problemas relacionados con el audio



Los problemas relacionados con las señales de audio y sus soluciones se enumeran a continuación.

| Problemas | Soluciones |
|---|---|
| No hay sonido | <ul style="list-style-type: none"> Ensure that the audio cable is firmly connected to both the audio-in port on your monitor and the audio-out port on your sound card. (Refer to the Connecting the Monitor) Compruebe el nivel del volumen. (Véase Volumen) |
| El nivel del sonido es demasiado bajo | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe el nivel del volumen. (Véase Volumen) Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después ajustar el control al máximo, compruebe el control del volumen en la tarjeta de sonido del equipo o en el programa de software. |
| El sonido está demasiado alto o demasiado bajo | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste Agudos y Graves al nivel apropiado. |

4. Problemas relacionados con el Control remoto



Los problemas relacionados con el control remoto y sus soluciones se enumeran a continuación.

| Problemas | Elementos a comprobar |
|---|---|
| Los botones del control remoto no responden. | <ul style="list-style-type: none"> Compruebe las polaridades de las baterías (+/-). Compruebe si se han agotado las baterías. |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si está encendido • Compruebe si el cordón de suministro eléctrico está conectado con seguridad. • Compruebe si hay encendida una lámpara fluorescente o de neón en su cercanía. |
|--|--|

Q & A

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Cómo se puede cambiar la frecuencia? | <ul style="list-style-type: none"> • Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. • Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video). |
| Cómo se puede regular la resolución? | <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Restablezca la resolución haciendo clic en Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración. • Windows ME/2000: Restablezca la resolución haciendo clic en Panel de control → Pantalla → Configuración. <p>* Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.</p> |
| Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía? | <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) • Windows ME/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows) |
| Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD? | <ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. • No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador. |



Especificaciones generales

PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos



General

Generales

Nombre del Modelo SyncMaster 711MP

Panel LCD

Tamaño 17.0" pulgadas de diagonal

Area de Presentación 337,92 mm(H) x 270,336 mm(V)

Distancia entre Pixels 0,264 mm(H) x 0,264 mm(V)

Tipo matrix activa TFT a-si

Sincronización

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Color de Pantalla

16.2 M Colors

Resolución

Resolución óptima SXGA 1280 x 1024 @ 60 Hz

Máxima resolución SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz

Señal de Entrada, Terminada

RGB Analog, 0,7Vp-p Positive at 75 Ω ,
Compuesta H/V Sync, Separate H/V sync, TTL level positive or negative

TV / Video

Sistema de color PAL / SECAM / NTSC4.43

Formato de vídeo B/G, I, D/K

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz \pm 3 Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable

Consumo de Energía

Menos de 43 W

Consumo de Energía

Menos de 2 W

Dimensiones (P x D x A) / Peso

389 x 206 x 402,5 mm / 15,3 x 8,1 x 15,8 inch / 5,35 kg
389 x 63 x 386mm / 15,3 x 2,5 x 15,2 inch (Sin soporte)

Interfase de Montaje VESA

75 mm x 75 mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
 Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -20°C ~ 45°C(-4°F ~ 113°F)
 Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

Acididad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Dot Acceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza. .

- Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 3.932.160

Nota : El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones generales

PowerSaver

Modos de pantalla predefinidos



Administrador de Energía

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

| Estado | Operación normal | Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000 | Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energía) |
|------------------------------------|------------------|--|--|
| Indicador de Suministro de Energía | Verde | Verde, intermitente | Negro |
| Consumo de Energía | Menos de 43 W | Menos de 2 W (Modo Off) | Menos de 1W (115 Vac) |



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR® y con ENERGY2000 es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS.

Como socio de ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.



Mode de Pantalla Prefijado

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Tabla 1. Modos de Pantalla Prefijados

| Modo Pantalla | Frecuencia H (kHz) | Frecuencia V (Hz) | Ancho de Banda (MHz) | Polaridad Sync (H/V) |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +, -/+, - |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 81,129 | 76,106 | 135,00 | -/- |

Tabla 2. Sistemas de radiodifusión

Nota : Según el tipo de difusión de cada país, puede no resultar posible seleccionar uno.

| Sistemas de radiodifusión | NTSC | | | | |
|---------------------------|--|---------|-------|-------|-------|
| | NTSC -M | | | | |
| Países | E.E.U.U. Corea del Sur Japón Ecuador México Guatemala Canadá | | | | |
| | PAL | | | | |
| Sistemas de radiodifusión | PAL-B/G | PAL-D/K | PAL-I | PAL-N | PAL-M |
| | Italia Suecia Alemania Noruega | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------|
| Países | SECAM | | | | |
| | España Israel Dinamarca Portugal Países Bajos Austria Singapur Indonesia Australia | China Corea del Norte Rumania | Irlanda Inglaterra Suráfrica Hong-Kong | Argentina Uruguay Paraguay | Brazil |
| Sistemas de radiodifusión | SECAM | | | | |
| | SECAM-B | SECAM-D | SECAM-K ₁ | SECAM-L | |
| Países | Irán Iraq Arabia Saudita Siria Líbano Egipto | | Rusia Hungría Bulgaria Polonia | Francia | |



Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz



■ Instrucciones de seguridad ■ Introducción ■ Configuración (Setup) ■ Visualización en Pantalla ■ Investigación de fallas ■ Especificaciones ■ Información

Servicio

Términos

Para Obtener una
Mejor Presentación

Autoridad

Libre de retención
de imágenes

Eliminación correcta



Servicio



Es posible que la dirección y el número de teléfono de la empresa cambien sin aviso previo.



AUSTRALIA :

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
<http://www.samsung.com.au/>



BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
<http://www.samsung.com.br/>



CANADA :

Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.ca/>



CHILE :

SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
<http://www.sonda.com/>
<http://www.samsung.cl/>



COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
<http://www.samsung-latin.com/>
e-mail : soporte@samsung-latin.com

- **ESPAÑA :**
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencias, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
<http://samsung.es/>

- **FRANCE :**
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
<http://www.samsungservices.com/>

- **GERMANY :**
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
<http://www.samsung.de/>

- **HUNGARY :**
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
<http://www.samsung.hu/>

- **ITALY :**
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
<http://www.samsung-italia.com/>

- **MÉXICO :**
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>
Netherlands : 0800-2295214, <http://www.samsung.nl/>

- **PANAMA :**
Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
<http://www.samsung-latin.com/>

- **PERU :**
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
<http://www.samsungperu.com/>
- **PORTUGAL :**
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Dto. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
<http://www.samsung.pt/>
- **SOUTH AFRICA :**
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
<http://www.samsung.co.za/>
- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
Samsung Electronics Nordic AB

Samsung support Sweden : 08-585 36787
Samsung support Danmark : 35 322 887
Samsung support Norway : 231 62722
Samsung support Finland : 09-69379 554

<http://www.samsung.se/>
<http://www.samsung.dk/>
<http://www.samsung.no/>
<http://www.samsung.fi/>
- **THAILAND :**
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
- **UKRAINE :**
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
<http://www.samsung.com.ua/>
- **United Kingdom :**
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
<http://samsungservice.co.uk/>
- **U.S.A :**
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
<http://www.samsung.com/monitor/>

Términos

Señal de Sincronización (Sync.)

Las señales de sync (sincronizado) son las señales estándar necesarias para mostrar los colores deseados en el monitor. Se dividen en Señales de sincronización Vertical y Horizontal. Estas señales muestran las imágenes de color normales mediante la resolución y la frecuencia establecidas.

Tipos de señales de sincronización

| | |
|-----------|---|
| Separada | Es un esquema de la transmisión de señales de sincronización individuales verticales y horizontales al monitor. |
| Compuesta | Es un esquema de la combinación de señales de sincronización verticales y horizontales en una señal compuesta y de su transmisión al monitor. El monitor muestra las señales de color descomponiendo la señal compuesta en señales de color originales. |

Dot Pitch (Ancho de Punto)

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch".
Unidad: mm

Frecuencia Vertical

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, se considera como de 60 Hz.

Frecuencia Horizontal

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal. Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

Plug & Play (Enchufar y Operar)

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

Resolución

Al número de puntos que se alinean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1280 X 1024, esto significa que la pantalla está compuesta de 1280 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1024 líneas verticales (resolución vertical).

A2

Este sistema usa dos portadores para transmitir los datos de voz. Países como Corea del sur y Alemania usan este sistema.

BTSC

Broadcast Television System Committee (Comisión del Sistema de Transmisiones por Televisión)
El sistema de difusión en estéreo que se usa en la mayoría de países que han adoptado el sistema

NTSC, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela y Taiwán. También es la organización que se ha constituido para promover su desarrollo y administración.

● **EIAJ**

Electronic Industries Association of Japan (Asociación de industrias electrónicas de Japón)

● **Cable RF**

Un cable de señal de sección circular utilizado generalmente para las antenas de TV.

● **Difusión vía satélite**

Servicio de difusión servido mediante satélite. Permite una calidad de la imagen alta y sonido fiel a nivel nacional, sin importar la ubicación del espectador.

● **Balance de sonido**

Equilibra los niveles del sonido que viene de cada altavoz en las televisiones con dos altavoces.

● **TV por cable**

Mientras que la difusión terrestre se realiza mediante señales de radio-frecuencia a través de la atmósfera terrestre, la difusión por cable se transmite mediante una red de cable. Para visualizar el sistema de TV por cable, debe adquirir un receptor de cable y conectarlo a la red de cable.

● **CATV**

"CATV" es el servicio de difusión ofrecido en los hoteles, las escuelas y otros edificios con su propio sistema de difusión, aparte del VHF o la frecuencia UHF difundida por los repetidores terrestres. Los programas de CATV pueden incluir películas, ocio y programas educativos. (Es diferente de la TV por cable.)

CATV se puede ver sólo dentro del área en la cual se ofrece el servicio de CATV.

● **S-Video**

Forma abreviada para "Super Video". S-Video permite hasta 800 líneas de resolución horizontal, permitiendo con ello un vídeo de alta calidad.

● **VHF/UHF**

VHF contiene los canales de TV desde el 2 al 13, y UHF los canales desde el 14 al 69.

● **Ajuste fino de canales**

Esta función permite al espectador ajustar con precisión el canal de TV para obtener las mejores condiciones de visualización. El TV Manet de Samsung tiene funciones de ajuste fino de canales, automático y manual, para que el espectador pueda conseguir su configuración deseada.

● **Entrada de dispositivo externo**

La entrada de información de dispositivos externos hace referencia a la señal de vídeo proveniente de dispositivos externos como, por ejemplo, VCR, cámaras de vídeo y reproductores de DVD, al margen de la difusión del TV.

● **DVD**

Un tipo de tecnología de disco digital que toma sólo las mejoras de los CD y LD para implementar una resolución y calidad altas que permite el usuario disfrutar de unas imágenes más nítidas.

● **Emisión DTV (Emisión de televisión digital)**

Una tecnología de emisión mejorada para procesar las señales digitales de vídeo mediante un receptor de TV digital que implementan una alta resolución e imágenes más nítidas en la pantalla.

● **LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo)**

Tiene su origen en la tecnología de los satélites artificiales que se utiliza para amplificar señales débiles incluso en áreas de mala recepción para obtener imágenes más nítidas.

● **Convertidor de antena**

Una pieza de conexión que se usa para conectar un cable de antena (cable de alimentación) al televisor.

● **Subtítulos en inglés (=Configuración de los subtítulos)**

Un tipo de función de selección de idioma que proporciona subtítulos en inglés o servicios de información de teletexto desde un servicio de emisión (por ejemplo: AFKN) o cintas de vídeo (marcadas

CC) y que es especialmente útil en el estudio del idioma inglés.

● **Redifusión en multiplexador**

Permite al usuario utilizar el servicio de radiodifusión en coreano y en el idioma extranjero (original) y también en modo estéreo.

● **A2**

Este sistema utiliza dos soportes para transmitir datos por voz. Países como Corea del Sur y Alemania utilizan este sistema.

● **BTSC**

Comité de sistema de emisión de televisión (BTSC)

El sistema de emisión en estéreo que se utiliza en la mayoría de los países que han adoptado el sistema NTSC, incluidos EE.UU., Canadá, Chile, Venezuela y Taiwán. También se refiere a la organización que se ha fundado para promover su desarrollo y gestión.

● **EIAJ**

Asociación de industrias de electrónica de Japón.

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Servicio | Términos | Para Obtener una Mejor Presentación | Autoridad | Libre de retención de imágenes | Eliminación correcta de imágenes |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|



Para Obtener una Mejor Presentación

1. Ajuste la resolución de la computadora y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la computadora, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
 - Resolución : 1280 x 1024
 - Frecuencia Vertical (actualización) : 60 Hz
2. Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.
 - Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de LCD contenidos en este producto es 3.932.160.
3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente.
Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana.
Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.
5. Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.
Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.
6. No deje imágenes fijas visibles (como las de los videojuegos o al conectar un DVD a esta LCD_TV) en el panel de la pantalla Color TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) por un período largo de tiempo, ya que se podría producir la retención de la imagen en la pantalla. Esta retención de imagen también se denomina "pantalla quemada". Para evitar la retención de imagen, cuando visualice una imagen fija reduzca el brillo y el contraste de la pantalla.

| | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Servicio | Términos | Para Obtener una Mejor Presentación | Autoridad | Libre de retención de imágenes | Eliminación correcta de imágenes |
|----------|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|



Autoridad

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material

El logotipo "Samsung" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" y "Windows NT" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" y "DDC" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "ENERGY STAR" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.

Clase B

Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B. Para la guía de conformidad de seguridad y EMC, puede consultar la guía "Reguladora".



Manufactured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

INFORMACIÓN de PRODUCTO (Libre de retención de imágenes)

Los monitores de LCD y las TV pueden tener retención de la imagen al cambiar desde una imagen a otra, especialmente después de visualizar una imagen inmóvil durante mucho tiempo. Esta guía describe el uso correcto de los productos LCD para protegerlos contra la retención de imágenes.

¿Qué es la Retención de imágenes?

Durante el funcionamiento normal de un panel LCD, no se produce la retención de imágenes de píxeles. Sin embargo, si se visualiza la misma imagen durante mucho tiempo, se acumula una leve diferencia en carga eléctrica entre los dos electrodos que contienen el cristal líquido. Esto puede provocar la acumulación del cristal líquido en ciertas áreas de la pantalla. Como resultado, se conserva la imagen anterior al cambiar a una nueva imagen de video. Todos los productos de imagen, incluyendo las LCD, son vulnerables a la retención de imágenes. No es un defecto del producto.

Siga las sugerencias a continuación para proteger su LCD frente a la retención de imágenes

Power Off (Apagado), Screen Saver (Protector de pantalla), o Modo Power Save (Ahorro de energía)

Ejemplo)

- Apague la alimentación cuando se visualice una imagen estática.
 - Apague la alimentación durante 4 horas después de 24 horas de uso
 - Apague la alimentación durante 2 horas después de 12 horas de uso
- Utilice un Protector de pantalla si es posible
 - Se recomienda un protector de pantalla de un color o una imagen en movimiento.
- Configure el monitor para que se apague con el esquema de alimentación de Propiedades de Pantalla del equipo informático.

Sugerencias para aplicaciones específicas

Ejemplo) Aeropuertos, estaciones de tránsito, mercados bursátiles, bancos, y sistemas de control

Se recomienda configurar el subprograma Pantalla del sistema como se indica a continuación:

Visualizar la información junto con la imagen de un Logotipo o en movimiento.

Ciclo: Visualizar la información durante 1 hora seguida por la visualización del Logotipo o la imagen móvil durante 1 minuto.

Cambiar la información del color periódicamente (Usar 2 colores distintos).

Ejemplo) Rotar la información del color con 2 colores cada 30 minutos.

| Type 1 | | | Type 1 | |
|--------|-------|---|--------|-------|
| FLGHT | TIME | | FLGHT | TIME |
| OZ348 | 20:30 | ↔ | OZ348 | 20:30 |
| UA102 | 21:10 | | UA102 | 21:10 |

Evitar el uso de una combinación de caracteres y de color del fondo con gran diferencia de luminiscencia.

Evitar el uso de los colores grises, que pueden causar fácilmente la retención de imágenes.

- Evitar: Colores con gran diferencia en la luminiscencia (blanco y negro, gris)

Ejemplo)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| SYSTEM : 245 STATUS : NG | SYSTEM : 245 STATUS : NG |
|-----------------------------|-----------------------------|

- Configuración recomendada: Colores brillantes con poca diferencia en luminiscencia

- Cambiar el color de los caracteres y el color del fondo cada 30 minutos

Ejemplo)



- Cada 30 minutos, cambiar los caracteres con el movimiento.
Ejemplo)




- La mejor manera de proteger el monitor frente a la retención de imágenes es configurar el PC o el sistema para usar un programa protector de pantalla cuando no se está utilizando.

La retención de imágenes puede no ocurrir cuando un panel LCD se utiliza bajo condiciones normales.

Las condiciones normales se definen como modelos de video que cambian continuamente. Cuando el panel LCD se utiliza durante mucho tiempo con un modelo fijo (más de 12 horas), puede haber una pequeña diferencia en voltaje entre los electrodos que usan el cristal líquido (LC) en un píxel. La diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo, forzando al cristal líquido. Cuando ocurre esto, la imagen anterior puede verse cuando se cambia el modelo.


Para prevenir esto, debe disminuirse la diferencia del voltaje acumulado.



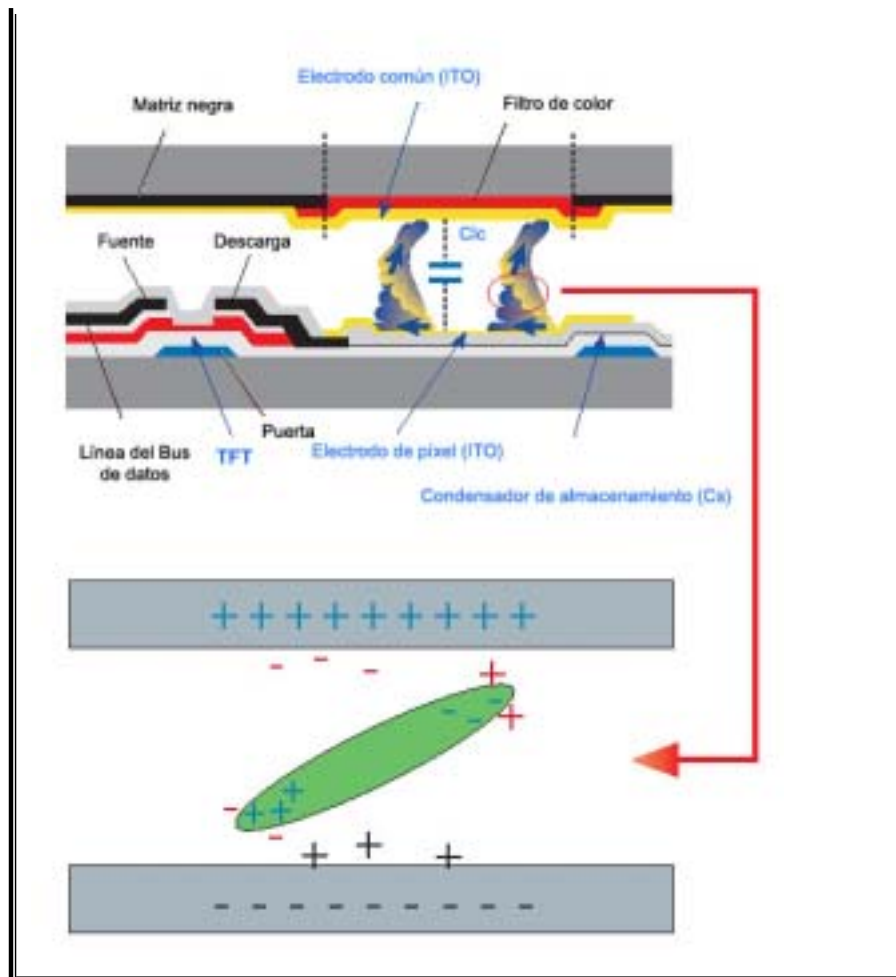

- Este monitor LCD cumple con la norma ISO13406-2, Sin píxeles defectuosos, de Clase II.

Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) - Europa solamente

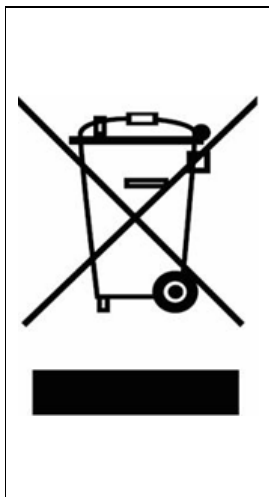

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.